

ブレンドア取扱説明書

(DTH)

お願い


● 販売店・施工店・建設会社の皆様へ

この取扱説明書は、実際にご使用になる建物の所有者、建物管理者のお手元に必ず届くようお取り計らいください。

⚠ 使用上の注意

- ① パネル・ドアと枠の間に手などを不用意に置かないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- ② パネル・ドアに物を立て掛けたり、パネル・ドアと枠の間に物を入れたりしないでください。ケガをしたり、パネル・ドアに障害が発生する恐れがあります。
- ③ 取り外したパネルは、倒れたりしないように安全な場所に置くようにしてください。倒れたりしますと大変危険です。
- ④ ドアの開閉、パネルの取付・取外し操作は、ゆっくりおこなってください。手を挟むなどの事故やケガにつながる恐れがあります。
- ⑤ デッドボルトを出したまま、ドアの開閉をしないでください。デッドボルトの突起が身体に当たる危険があるばかりでなく、ストライクや枠を傷めます。
- ⑥ ハンドル、ラッチボルト、カムラッチ等金具類にぶつからないように気をつけてください。当たってケガをしたり、衣服を引っ掛けて転倒したりする恐れがあります。ドア付近に身体のご不自由な方やご年配の方が立ち止まっていたりしないようご注意ください。またドア付近でお子様が遊ばないよう保護者の方はご注意ください。
- ⑦ 錠前のストライクの穴に指を入れないでください。指を切るなどのケガをする恐れがあります。
- ⑧ 錠前は分解・改造をしないでください。中の部品が飛び出して思わぬケガをしたり、正しく組み立て直すことが出来なくなることがあります。
- ⑨ 錠前に油や異物を入れないでください。鍵の操作が出来なくなります。鍵の抜き差し、回転の操作がスムーズに動かなくなったら、鉛筆の黒芯の粉（黒鉛粉）又は錠前潤滑剤 3069 を鍵穴に適量入れてください。油は注入後は良くても、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- ⑩ 錠ケース内にも、潤滑油や異物を入れないでください。錠ケース内の部品やグリース等に悪影響を及ぼし、作業不良の原因となることがあります。
- ⑪ 錠前、パネルの持手、ストライク、ハンドルなどの取付けネジに緩みが生じたら、ネジの締め直しをしてください。
- ⑫ パネルの持手、カムラッチ等の金具類にぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険ですし、正常に機能しなくなる恐れがあります。

● 各部の名称

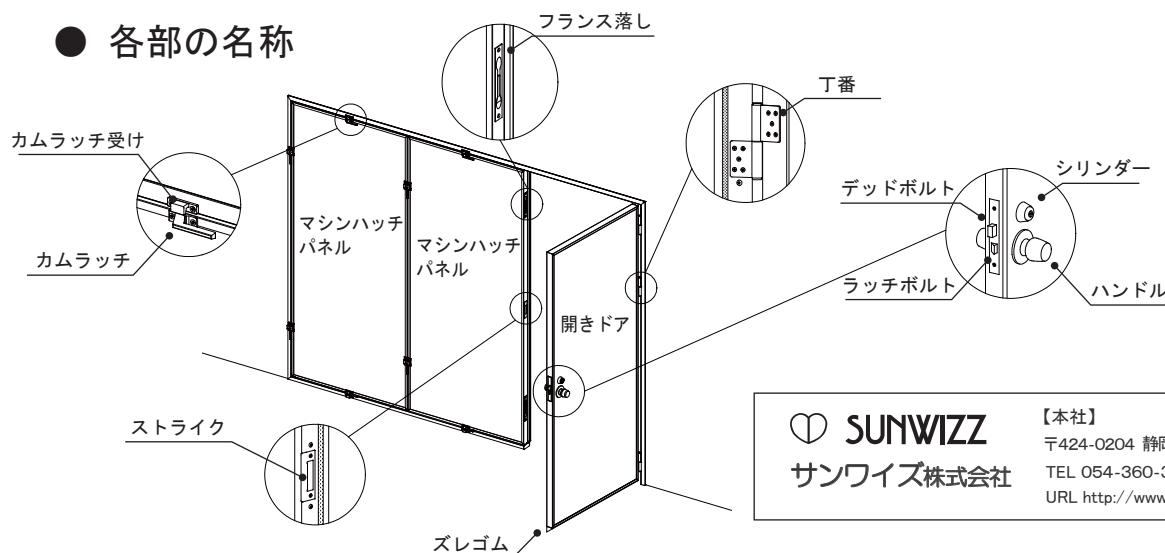


 **SUNWIZZ**
サンワイズ株式会社

【本社】
〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町848
TEL 054-360-3222 FAX 054-360-3227
URL <http://www.sunwizz.co.jp/>

● パネルの取付け・取外し

- ① 取付けは、開きドアから一番離れたマシンハッチパネルから、パッキンがパネルにしっかり当たることを確認し、外枠にはめ込み、カムラッチで固定します。開きドアに隣接するパネルにのみフランス落しでも固定します。パネルを取付ける際、パネル同士に隙間ができないようはめ込んでください。隙間があき過ぎますと、最後に開きドアが閉まらなくなります。
- ② 取外しは、開きドア側に一番近いパネルから順次1枚ずつカムラッチを外して取り外してください。
(※ 開きドアに隣接するパネルにのみフランス落しでも固定されているので、それも解除してください。)


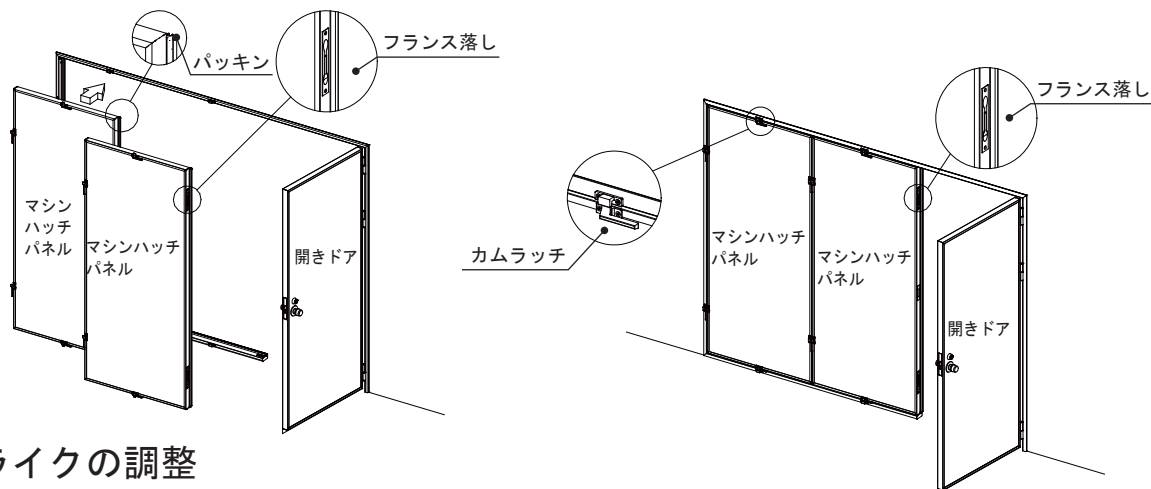


● ストライクの調整


ドアの閉まりが悪い時など、ストライクの調整をしてください。
図の箇所のネジを緩めて、ストライク・調整ローラーをスライドさせて調整します。

レバー・丸ノブハンドル用のストライク


グレモンハンドル用のストライク

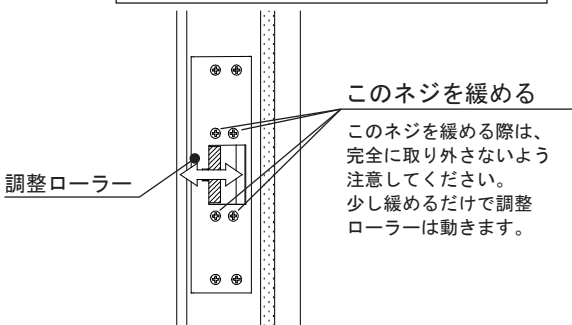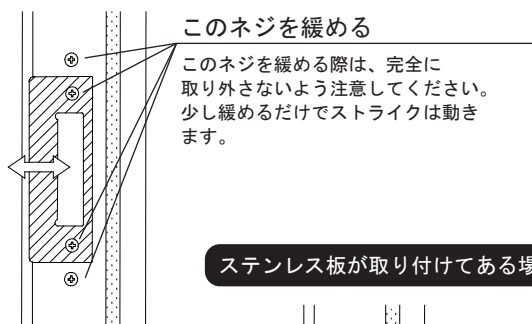

ステンレス板が取り付けられている場合

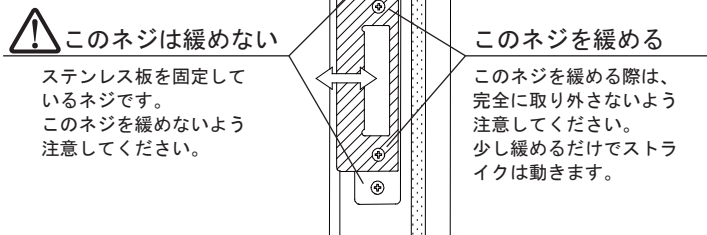

※ 上下枠に付いている調整ローラーも同様に調整してください。

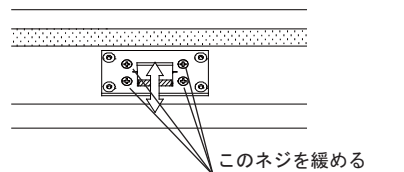

● ドアクローザの調整

閉じ速度は、第1速度区間及び第2速度区間それぞれ個別の調整ネジで行います。
速度調整ネジを左右いずれかに回転させます。適正速度は、ドアの閉じ始めから閉じ終わりまで4～6秒程度です。

(※第1・2速度調整ネジは左へ1回転以上させないでください。)

ラッチングアクションは、ドアが閉鎖位置手前(約3°)まで来た時点で、ドアを素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合等に使用します。

調整ネジを反時計方向に回転すると、素早くドアが閉まります。

(※ラッチング調整ネジは左へ1回転以上させないでください。)

